





グリーン



イエロー



ブルー




オレンジ



レッド

注意 一巻き91mの途中で、多くて2箇所途切れていることがあります。

商品コード	200106-1	200107-1	200102-1	200101-1	200103-1
カラー	グリーン	イエロー	ブルー	オレンジ	レッド
長さ(m)	1.5	3.6	4.5	6.0	7.5

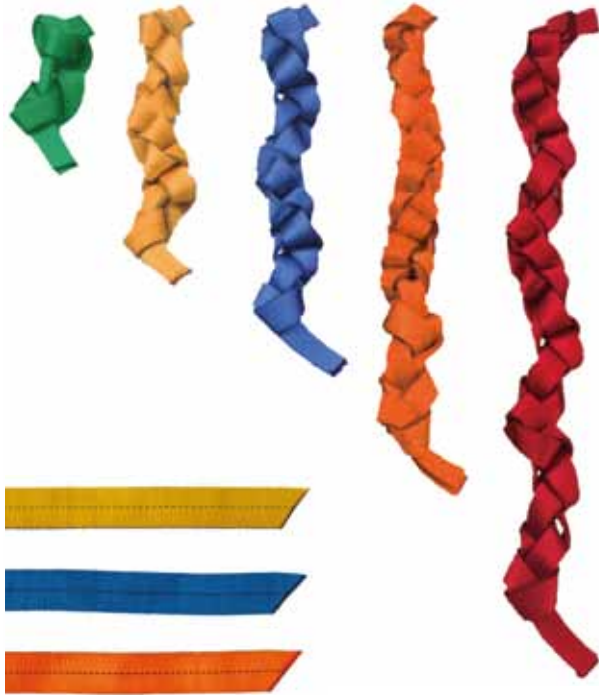

ウェブの端末を45°の角度でカットするとウォーターノットの作製がしやすくなります。

フラット ウェビング

- 使用用途や方法は、チューブラーウェブと同じです。
- ノットが荷重を受けた場合に、ほどくのがチューブラーウェブに比べると容易です。
- チューブラーウェブと比べると厚さは増しますが、はるかに高い強度があります。
- 幅は25mm、破断荷重は26.7kN、一巻きは46mです。

商品コード	カラー
200111	オレンジ
200117	イエロー

チューブラー ウェビング

- ニードル織りされたナイロン製のチューブ状テープで、米国ミリタリースペックに適合しています。
- 主に、アンカーポイントに巻いてロープシステムの支点として使用します。他に、要救助者を担架に縛着したり、簡易ハーネスを作製するなど多くの使用用途があります。
- FEMAのアーバンサーチ&レスキューチームは、他のチームの応援を受けて機材を共用することがあるため、チューブラーウェブの長さを色で判別出来るようにしようと提唱しています。それは各色の頭文字をとって「ギイボー (GYBOR)」と呼ばれています。(G: グリーン、Y: イエロー、B: ブルー、O: オレンジ、R: レッド)
- この5色以外にブラック(200105)とODグリーン(200108)も利用できます。
- 幅は25mm、破断荷重は17.8kN、一巻きは91mです。

ウェブでアンカー作製時の一般的な最低破断荷重 (MBS) (ウェブが作る内側の角度が90°の場合)



リダナント (半分に折って二重、もしくは2枚重ねて補強)



※CMCロープレスキューマニュアル第6版より引用



注意 一巻き46mの途中で、多くて2箇所途切れていることがあります。

ピックオフ キット

- 動けなくなった人に装着させて、引き揚げや降ろしのロープシステムに接続し、ピックオフレスキューを行うための機材がセットされています。
- ファストリンクピックオフストラップは、ビクティムハーネスに縫い付けてあるバッグに入れておくことができます。

【構成品】

- 1 × ビクティムハーネス (NFPA クラスII)
- 1 × ファストリンクピックオフストラップ
- 2 × Φ8mm ソーンループプルージック レッド



商品コード 500108

ピックオフ ストラップ



ファストリンク ピックオフ ストラップ



- 救助者と要救助者を素早く接続し、その距離を容易に調節することができます。
- 要救助者と反対側の端末は、救助者が要救助者を自分側に引きつける際に力を入れやすいように、ループ状になっています。
- 荷重の受け方によって差はありますが、アジャスター部分は15～20 kNの荷重を受けると滑り始めます。
- 2個のウェブキーパー付のオートロックカラビナが標準装備されています。(ファストリンクピックオフストラップ)



商品コード	名称	長さ (cm)	重さ (g)
201106	ピックオフ ストラップ	137	408
201107	ファストリンクピックオフ ストラップ	127	482

ロードリリース ストラップ

- ロープシステムのアンカー部にセットしておいて、巻いたストラップをほどいて荷重を抜くときに使用します。
- ストラップの端末はプロテック オーバルカラビナでほどけるのを留めます。
- 破断荷重は30 kN、重さは397 gです。
- NFPA 1983 ゼネラルユース



商品コード 201108

アジャスタブル リッター ストラップ



- 救助者が装着しているハーネスと搬送する担架を接続し、荷重を手ではなく腰で受け止め、適した距離の調整を行うことができます。
- 移動中でもストラップの長さが調整できるので、担架との距離を最適に保つことができます。
- バックルを緩めることで、しゃがみこむことなく、担架を地面に降ろすことができます。
- 担架に取り付ける縫製されたループ部の破断強度は36 kN以上です。荷重のかかり方によって差はありますが、バックル部分は15～20 kNの荷重を受けると滑り始めます。
- ピックオフストラップの代用としても使用することができます。
- 長さは76 cm、重さは278 gです。

商品コード 201102

アンカー ストラップ



- ロープシステムの強固な支点を作製するために、ミルスペックのウェビングを2枚重ねて縫製されています。
- 端末の小さい方のD環を大きい方に通して、ひばり結び（ガスヒッチ）をすることができます。
- 両端のD環を束ねる場合に、D型カラビナでは不適切な三方向からの荷重を受けることになるので、クイックリンク（デルタ）を使用してください。
- 破断荷重は、ストレート状態：4.6 kN、ひばり結び：4.8 kN、バスケット（U字形）：8.5 kNです。NFPAゼネラルユースに認定されています。



商品コード	サイズ	長さ (m)	重さ (g)
201022	スモール	0.9	425
201023	ミディアム	1.5	544
201024	ラージ	2.1	680
201025	X-ラージ	3.0	862
201026	XX-ラージ	4.6	1200



ファストリンク アンカー ストラップ



- クイックリンクデルタが装備されていて、トリプルアクセスを気にすることなくアンカーポイントの設定を素早く行うことができます。
- 狭い隙間にストラップを通す場合は、クイックリンクデルタを取り外して、通したストラップにデルタを再度取り付けます。
- 破断荷重は、ストレート状態：2.5 kN、バスケット：4.5 kNです。ひばり結びでの設定は行うことができません。

商品コード	サイズ	長さ (m)	重さ (g)	NFPA
201062	スモール	0.9	590	G
201063	ミディアム	1.5	726	G
201064	ラージ	2.1	862	G
201065	X-ラージ	3.0	997	G

バリエブル アンカー ストラップ

- 長さの調節ができるアンカーストラップです。調節の範囲は0.9m～2.1mです。
- 端末の小さい方のD環を大きい方に通して、ひばり結びをすることができます。
- NFPAゼネラルユースに認定されています。
- 重さは737gです。



商品コード	カラー	破断荷重 (kN) : バスケット	ストレート	ひばり結び
201020	ブルー	69	18	41
201040	ブラック	53	26	21

アンカー ストラップ スリーブ

- シェルターライトビニールのレイヤーに丈夫な#4キャンバス生地が縫い付けられたアンカーストラップスリーブは、擦れやその要因を取り除いてアンカーストラップを保護し、摩耗や破れの可能性を減らします。
- プルストリング（通し紐）が取り付けられていますので、スリーブにアンカーストラップを容易に通すことができます。
- アンカーストラップの長さに合わせて4種類の長さを選ぶことができます。



※ アンカーストラップは含まれておりません。

商品コード	カラー	サイズ	長さ (cm)	重さ (g)
294032	ブラック	スモール	61	198
294033	ブラック	ミディアム	122	340
294034	ブラック	ラージ	183	544
294035	ブラック	X-ラージ	274	816

エトリエ

- チューブラー ウェビングを素材とし、救助用として作製されています。ロープに吊られた担架をアattendしたり、垂直方向のロープ上を移動するのに適しています。
- ステップは4箇所に設けてあり、踏む部分はウェビングを二重にして補強してあります。
- トップに設けてある小さなループは、ロープ上を登り降りする際にバランスをとるために使用します。

エトリエ ウィズ タイイン

- エトリエに追加してハーネスに接続する転落防止用のマルチループ（長さ91cm）が取り付けられています。

商品コード	名称	カラー	長さ (cm)	重さ (g)
201161	エトリエ	オレンジ	60	176
201171	エトリエ	イエロー	60	176
201122	エトリエ ウィズ タイイン	ブルー	60	235
201132	エトリエ ウィズ タイイン	レッド	60	235



エイト リンク

- 懸垂降下の制動を片手でを行い、もう一方の手をフリーにするために、エイト環とハーネスの間にスペースを作り、セルフビレイ用のブルージックコードを設定することができます。取り付けられるスロット（ポケット）の位置を変更してスペースを調整することができます。
- ポケットの破断荷重は5 kN、全体の破断荷重は16.9 kNです。ラベルエイトは含まれていません。
- 長さ：137 cm



商品コード	201202
商品コード	201202

マルチループ ストラップ

- アンカーと人を接続して転落防止具として使用します。取り付けられるポケット（縫製で作られている小さなループ部）の位置を変えることで、アンカーとの距離を調節することができます。また、ポケットにカラビナを取り付けて、機材を整理するのにも便利です。
- ひとつのポケットの破断荷重は5 kNです。全体の破断荷重は16.9 kNです。



商品コード	サイズ	長さ (cm)	ポケット数	カラー
201012	スモール	61	4	レッド
201013	ミディアム	91	8	イエロー
201014	ラージ	168	18	オレンジ

ユーティリティー ループ

- チューブラー ウェビングの両端を縫製し一つの大きなループになっています。タワー等での転落防止用としてデザインされていますが、ロープシステムのアンカーとしても使用されています。
- 最低破断荷重は2.4 kNです。



商品コード	サイズ	長さ (cm)	カラー
201212	スモール	61	ブルー
201213	ミディアム	91	オレンジ
201214	ラージ	152	レッド

レスキュー ランナー

- チューブラー ウェビングの両端をループ状に縫製しており、救助活動時の転落防止具として使用されます。
- Lサイズはマリナーズヒッチでロードリースストラップの代用品を作製するのに適しています。
- 最低破断荷重は16.9 kNです。



商品コード	サイズ	長さ (cm)	カラー
201002	スモール	114	オレンジ
201004	ラージ	152	ブルー
201005	X-ラージ	191	イエロー
201006	XX-ラージ	460	レッド